


Type de ferrure N
Ferrure normale

Type de ferrure H
Ferrure de rail de guidage rehaussée

Type de ferrure L*
Ferrure pour linteau insuffisant

Ferrure V
Ferrure verticale

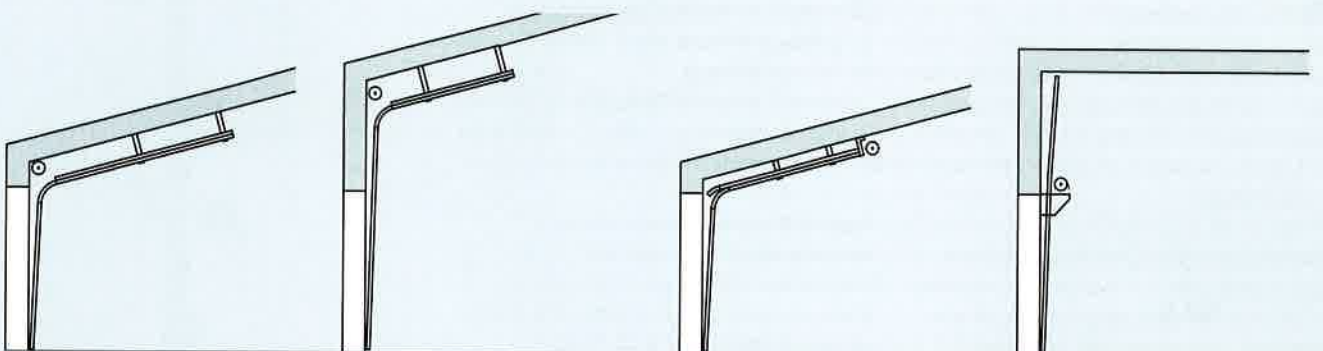

Ferrure ND*
Inclinée sous toit

Ferrure HD*
Inclinée sous toit

Ferrure LD*
Inclinée sous toit

Ferrure VU
Avec arbre à ressort en partie basse


Pour connaître toutes les variantes de ferrure,
reportez-vous aux données techniques valables.

* Non réalisable pour
porte sectionnelle de
67 mm d'épaisseur



Ferrure pour linteau insuffisant

La motorisation et la chaîne sont placées
directement sur la porte.
Ainsi, aucune chaîne gênante ne pend au
milieu de la pièce. Comparez, vous verrez !

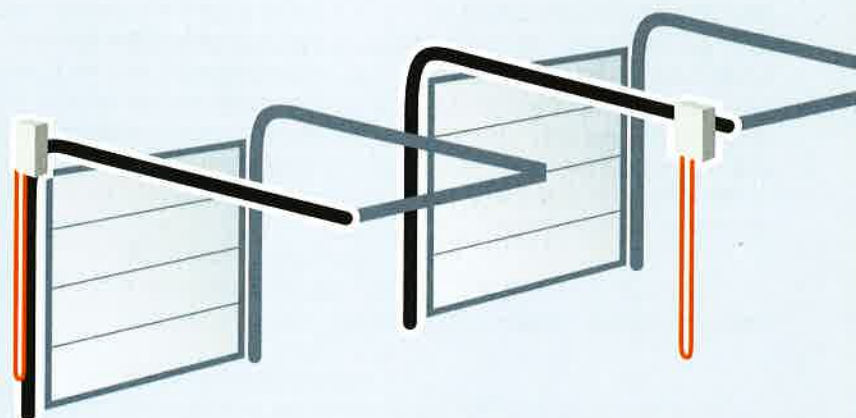

Disposition optimale Hörmann

Disposition gênante des concurrents